


Sniego užtvara

Sniego užtvartos montuojamos ant stogo karnizo, beveik lygiagrečiai su pastato siena. Sniego užtvartas rekomenduojame montuoti aplink visą stogo perimetrą, būtina montuoti virš vartų durų ir langų.



Sniego užtvartos susideda iš:

- 100 Vamzdis sniego užtvartai L=3000 mm
- 111 Sniego užtvartos laikiklis čerpei 350 mm
- 121 Sniego užtvartos laikiklis čerpei Extra 400 mm
- 101 Sniego užtvartos laikiklis trapeciniams profiliams
- 131 Sniego užtvartos laikiklis valco ir klassik profiliui
- 201 Papildoma detalė klassik profiliui
- 211 Papildoma detalė valco profiliui

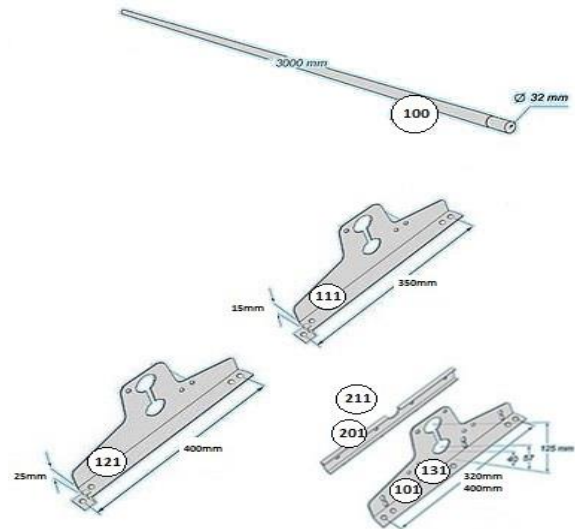

Sniego užtvartų laikikliai (111,121,101,131) tvirtinami per stogo dangą prie grebėsto 7*40 mm savisriegiu, varžtai sukami į laikiklio viršų ir apačią. Montavimo tarpas tarp laikiklių yra 1500 mm. Sniego užtvarta yra dvivamzdė sistema (100), kiekvienas vamzdis gale turi susiaurėjimą, dėl to visą sistemą galima sujungti tarpusavyje.

Klassikiniams ir valciniam profiliui montuojami papildomi laikikliai (201;211). Montuojant laikikliai apglėbia profilio briauną ir yra susukami tarpusavyje 4 varžtais 8*25mm.

Sniego užtvartų laikikliai montuojami savisriegiais su tarpine per stogo dangą (išskyrus valcui ir klassikui). Jeigu reikia galima naudoti papildomą tarpinę arba silikoną.


Klassik ir valcinio profilio montavimas pavaizduotas paveikslėliuose:

1-2 Paveikslėlyje pavaizduota kaip turėtų būti montuojami laikikliai ant TOODE klassik dangos.

3-4 Pavaizduotas montavimas valco profiliui su klassik papildoma detale.


5-6 Paveiksliai vaizduoja montavimą kitų gamintojų klasikiniams profiliams.

7 Teisingas montavimas valco profiliui su valco papildoma detale.

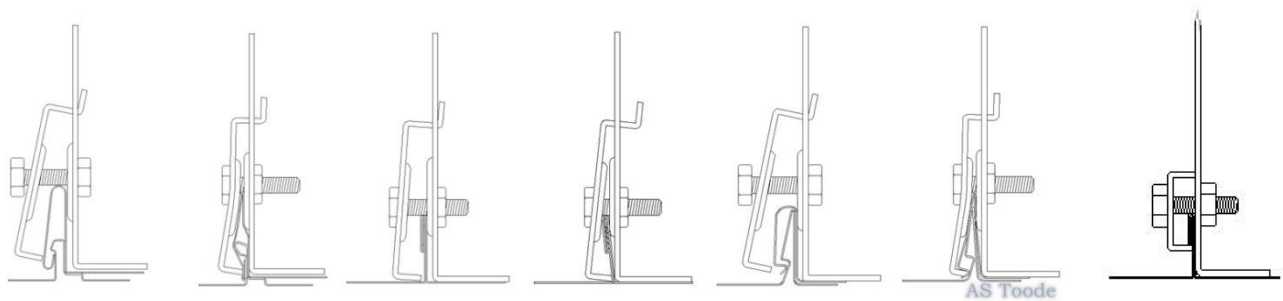

Skardinė sniego užvara

Skardinė sniego užvara naudojama mažesnėms apkrovoms sniegui atlaikyti. Ji gali būti naudojama čerpiniams ir trapeciniam stogo profiliams. Šio tipo užvaros negali būti naudojamos klasikinio ir valcinio tipo profiliams. Stogo nuolydis negali viršyti 30 laipsnių. 10 metrų ir ilgesniems šlaitams reikia montuoti keletą ar daugiau eilių tokio tipo barjerų.

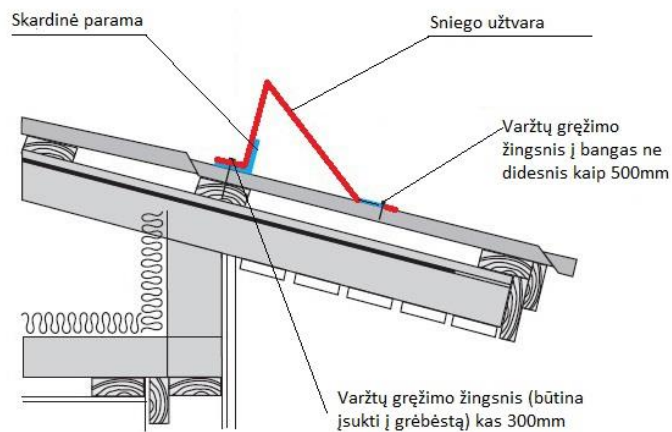

Montavimas

1. Sniego užtvara ant stogo montuojama lygiagrečiai su namo siena.
2. Rekomenduojame montuojant naudoti skardinę paramą 40*60 mm pagaminta iš 1,00mm skardos (kaip pavaizduota paveiksluke). Šis kampas užtikriną atsparumą deformacijai, kai yra didelės sniego apkrovos.
3. Sniego užtvartos apačią pritvirtinkite 4,8*28 mm stoginiu savisriegiu su tarpine prie stoginio profilio iškilusios dalies (bangos viršaus), ne didesniais kaip 500 mm tarpais.
4. Sniego užtvartos viršų būtina pritvirtinti prie grebėstų ne didesniais kaip 300mm tarpais.
5. Sniego užtvartos gali būti jungiamos tarpusavyje, užleidžiant vieną ant kitos.
6. Sniego užtvartų pradžia ir pabaiga turi būti prisukta, pakibusi dalis lengvai deformuojasi esant apkrovai.

Skardinių sniego užtvartų pavojai

Esant dideliame šlapio sniego kiekiui skardinės sniego užtvartos gali neatlaikyti apkrovos ir deformuotis. Yra pasitaikę atvejų, kai šlapias sniegas nuplėšia sniego užtvartą kartu su stogo danga. Toode rekomenduojame pagalvoti apie vamzdines sniego užtvartas, kurios ne tik geriau sulaiko sniegą, bet ir esant sniego slydimo atvejui nuo stogo jį išskaido. Tai sudaro mažesnę tikimybę padaryta žalą, esantiems apačioje žmonėms, daiktams, ar latakui.

Priežiūra

Reguliariai tikrinkite varžtus, sujungimo vietas. Nuvalykite lapus. Deformuotas detales pakeiskite naujomis.

Montuojant sniego užtvartas, pasitaiko, kad atsiranda dažų pažeidimų ar įbrėžimų. Tas vietas būtina padažyti, kad apsaugoti nuo korozijos. Šiuos dažus galite įsigyti mūsų priekybos vietose.